


Gebrauchsanleitung / Manual

1= Einstellrad / time setting 2= Batteriefach / battery case

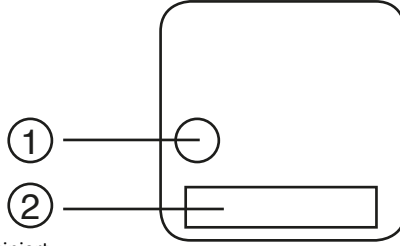

Art.: 41213 I PO 0911334

DE Artikel enthält: 1x Wanduhr

Bestimmungsgemäßer Gebrauch: Artikel ist für den Privatbereich konzipiert.

- vor Stößen und starken Erschütterungen schützen
 - vor Feuchtigkeit und Nässe schützen
 - Bei Nichtgebrauch bzw. Lagerung Batterie entnehmen
 - Verbrauchte Batterien sofort entnehmen und vorschriftsgemäß entsorgen
 - Nehmen Sie selbst keine Reparaturen am Artikel vor, sondern geben Sie diesen in eine Fachwerkstatt
- Unschonbarer Gebrauch und Veränderungen am Artikel können zu Defekten führen

Bedienung:

Für den Gebrauch benötigen Sie 1 Batterie Typ LR6 (AA) 1,5V. Legen Sie die Batterie wie im Batteriefach(2) angegeben ein (auf richtige Polarität (+/-) achten).

Drehen Sie am Einstellrad(1) um die gewünschte Uhrzeit einzustellen.

Befestigen Sie die Uhr mit einem Nagel oder einer Schraube an der Wand um sie vor Beschädigungen zu schützen.

Reinigung:

Bei Bedarf mit einem trockenen Tuch reinigen.

Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen und keine scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel verwenden.

Entsorgung:

Entsorgen Sie den Artikel nach den in ihrem Land geltenden Vorschriften

Papier/Pappe gehören zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung



reg.no.: 72005675 Macma, Thomas Mann Str. 60, DE 90471 Nürnberg

Gerät darf nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden sondern muß zur Wiederverwertung an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Wertstoffhof abgegeben werden.

Batterien / Akkus gehören nicht in den Hausmüll und müssen bei einer Sammelstelle der Stadt, Gemeinde oder im Handel abgegeben werden.

Die Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie unter: <http://data.promotray.de/Konformitaetserklaerungen/41213.pdf>

E Contains 1 wall clock

Intended use: This article is designed for private use and serves only

- Protect from shocks and strong vibrations
- Protect from moisture
- When not in use or for storage, remove the battery
- Remove used batteries immediately and dispose them according to current regulations
- Do not do any repairs on the item by yourself but give it to a specialist - Improper use and modifications to the article can cause significant risks

Service:
For use 1 battery type LR6 (AA) is needed. Put in battery as shown in battery case(2). Take care of polarity (+/-).

Move time-setting wheel(1) for adjusting the wanted time.

Take care of correct fixation of the clock by using a nail or screw to avoid damages.

Cleaning:

If necessary, clean with a dry cloth.

Do not immerse in water or other liquids and do not use a scouring or corrosive cleaning agent.

Disposal:

Dispose of the article according to the regulations in force in your country

Paper / cardboard belongs to the waste paper, foils into the collection of recyclables

The item must not be disposed of with normal household waste, but must be returned for recycling at a collection point for electronic waste or a recycling center.

Batteries / rechargeable batteries are not household waste and must be returned to a collection point in the city, town or trade.



reg.no.: 72005675 Macma, Thomas Mann Str. 60, DE 90471 Nürnberg

The Declaration of Conformity for this product can be found at: <http://data.promotray.de/Konformitaetserklaerungen/41213.pdf>

Mode d'emploi/ Manuel Art. : 4121307 / PO 0911334

1 = Cadran / réglage de l'heure 2= Compartiment des piles / boîtier des piles

FR L'article contient : 1x horloge murale

Utilisation prévue : l'article est conçu pour un usage privé.

- protéger des chocs et des fortes vibrations
 - protéger de l'humidité
 - Retirez la batterie lorsque vous ne l'utilisez pas ou lorsque vous la rangez.
 - Retirez immédiatement les piles usagées et mettez-les au rebut conformément à la réglementation.
 - N'effectuez aucune réparation sur le produit vous-même, mais confiez-le à un atelier spécialisé.
- Une utilisation inappropriée et des modifications de l'article peuvent entraîner des défauts.

Opération :

Pour l'utilisation, vous avez besoin d'une pile de type LR6 (AA) 1,5V. Insérez la pile comme indiqué dans le compartiment à pile(2) (faites attention à la polarité correcte (+/-)).

Tournez la molette(1) pour régler la durée souhaitée.

Fixez l'horloge au mur avec un clou ou une vis pour la protéger des dommages.

Nettoyage :

Nettoyez avec un chiffon sec si nécessaire.

Ne pas immerger dans l'eau ou d'autres liquides et ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs ou corrosifs. L'élimination :

Mettez l'article au rebut conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays.

Le papier/carton doit être éliminé comme du papier usagé, les feuilles comme des matériaux recyclables.

- L'appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers normaux mais doit être apporté à un point de collecte des déchets électriques ou à un centre de recyclage.

Les piles/accumulateurs n'ont pas leur place dans les déchets ménagers et doivent être déposés dans un point de collecte de la ville, de la municipalité ou dans le commerce.



reg.no.: 72005675 Macma, Thomas Mann Str. 60, DE 90471 Nürnberg

La déclaration de conformité pour ce produit peut être consultée à l'adresse suivante: <http://data.promotray.de/Konformitaetserklaerungen/41213.pdf>